

Sombetzki

Dekorplatten austauschen


1. Den Lautsprecher waagrecht so auf eine gepolsterte Tischplatte legen, dass die Edelstahltraversen über den Tisch hinausragen. Traversen mit passenden Innensechskantschlüssel entfernen.
2. Die beiden Blechschrauben mithilfe eines passenden Kreuzschraubendrehers auf der Gehäuseunterseite herausdrehen. Die Dekorplatte anheben und gleichzeitig von der gegenüberliegenden Seite mit der flachen Hand gegen die Dekorkante drücken oder leicht anschlagen. Platte beiseitelegen.



Gehäuseunterseite

Sombetzki

3. Im Gehäuse die vier - im Bild mit roten Pfeilen gekennzeichneten - Holzschrauben herausdrehen und samt Unterlegscheiben entfernen. Die Platte kann nach anheben des Gehäuses entfernt werden. Die neuen Dekorplatten können nun in gleicher Weise angebracht werden.

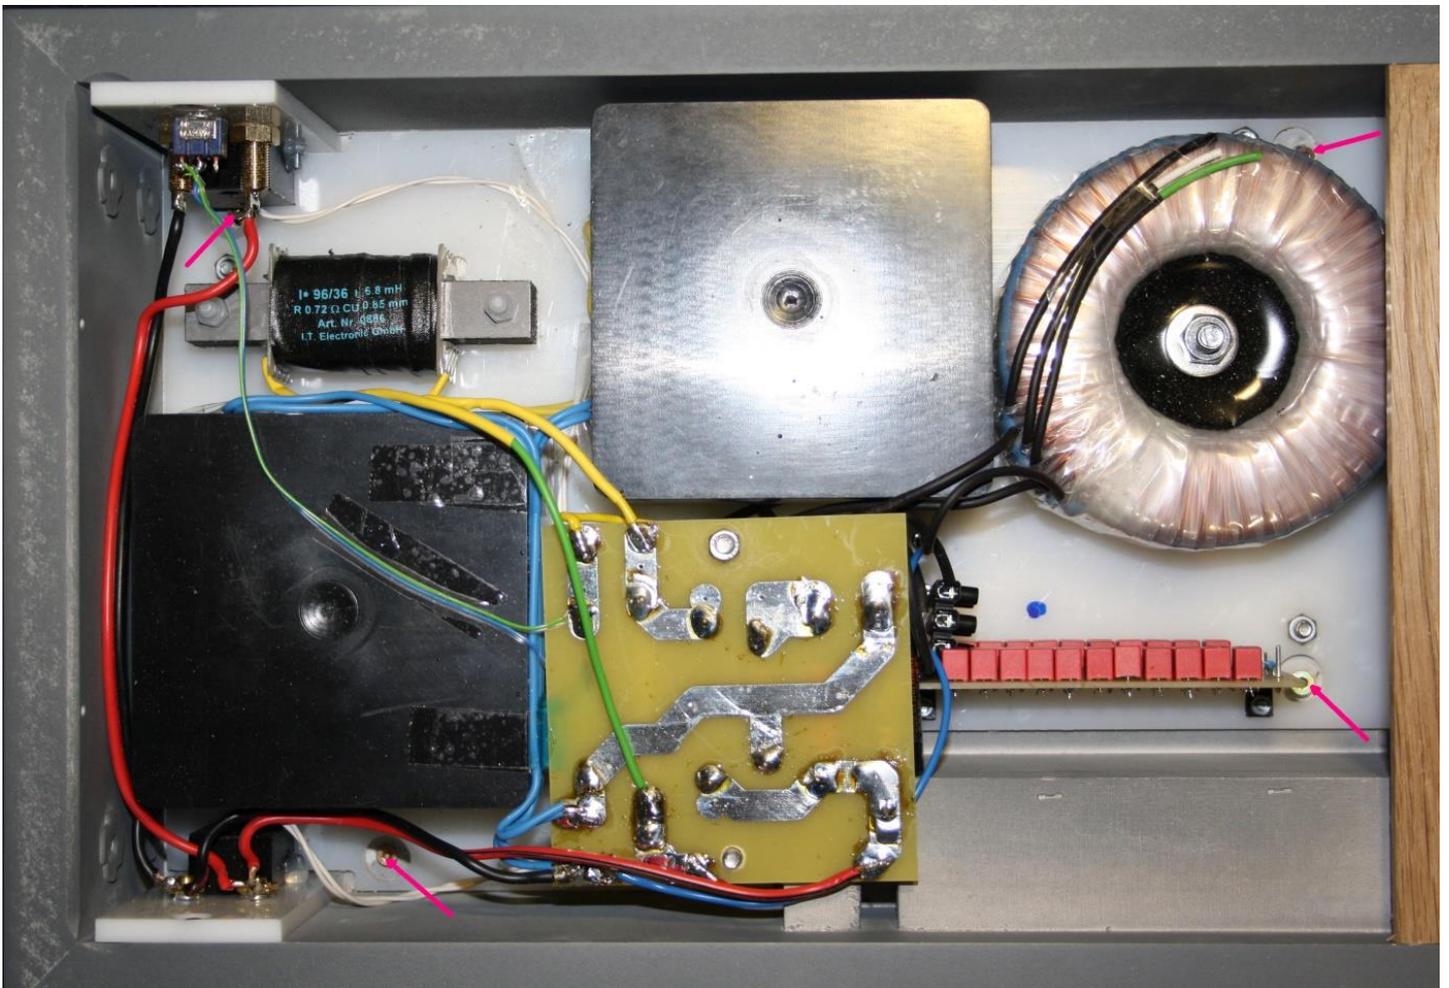

Die rot markierten Pfeile zeigen auf die zu entfernenden Schrauben