


Sombetzki

Aus- & Einbau eines ESL HOME Chassis

1. Acrylblende unterhalb des ESL-Kopfes abschrauben und nach unten schieben (lässt sich nicht entfernen).
2. Feststellrad am Kopf herausdrehen (im Gewindeloch befindet sich eine Kunststoffkugel)
3. Den Stoff-Überzieher an der Unterseite vom Klettband abheben und nach oben abziehen.
4. Auf der Rückseite des Kopfes den Holzrahmen abschrauben und zur Seite legen (Achtung das ESL-Chassis ist nicht verschraubt und kann jetzt rausfallen).
5. Lösen der elektrischen Kontakte: Isolierschläuche sind mit Nylonbinder festgesetzt. Diese auftrennen und Schläuche zur Seite schieben. Die drei freiliegenden Litzen sind durch 2 mm Bananas (männlich / weiblich) auftrennbar gestaltet. *

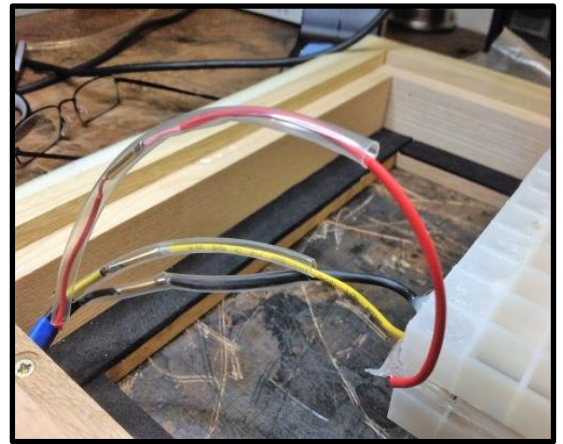

6. Chassis entnehmen (**merken welche Seite vorn bzw. hinten liegt**)

* Die ersten Exemplare wurden direkt verlötet